

Инструкция по монтажу и настройке адаптера Мирком 7.100

(на примере мультимедийной станции IVA-W202R)

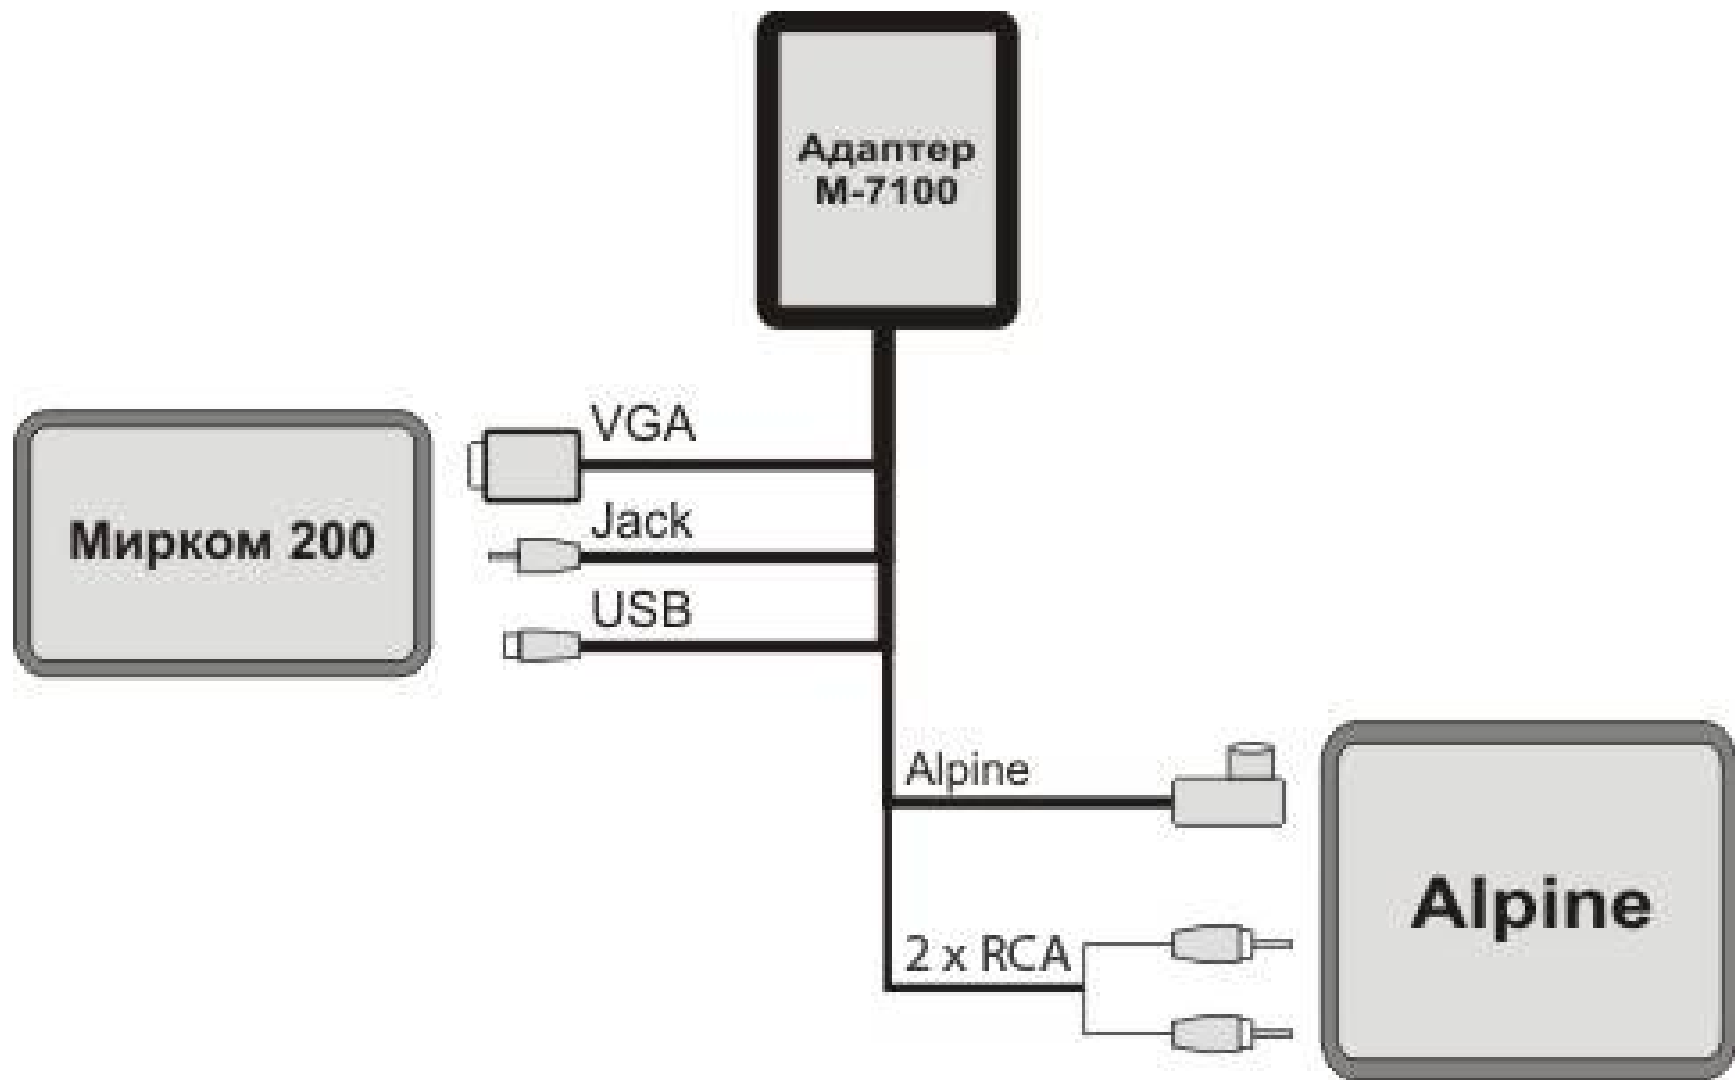


Рис. 1. Подключение адаптера Мирком 7100 (M7100).

Адаптер M7100 имеет 5 типов разъемов:

1. **Video VGA** – для подключения Video-выхода Мирком 200.
2. **Jack** (аудиовход) – для подключения к линейному аудио-выходу Мирком 200.
3. **USB** – для подключения к шине USB Мирком 200.
4. **ALPINE** – специализированный разъем для подключения к системной шине ALPINE.
5. 2 x **RCA** (аудио-выход) – для подключения к линейному аудио-входу ALPINE (например, AV-вход).

Установка адаптера.

1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Закрепить адаптер недалеко от блока Мирком 200.
3. Соединить разъемы адаптера M7100 с Мирком 200 и ALPINE. Специализированный разъем ALPINE присоединить к гнезду “Входной терминал RGB” (RGB Input Terminal). **Штекер “USB” и “Video VGA” не подключать!**
4. Присоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Внимание! Для совместной работы Мирком 200 и мультимедийных станций Alpine посредством адаптера M7100, необходимо установить на Мирком 200 драйвер адаптера M7100.

Без установки драйвера адаптера M7100 совместная работа Мирком 200 и станций Alpine невозможна.

Настройка системы.

Для первой настройки необходимо к системе Мирком 200 подключить питание 12V (использовать блок питания как показано на рисунке либо бортовое напряжение автомобиля), подсоединить манипулятор USB-Mouse (мышка), Flash-диск с драйвером адаптера, модуль управления для набора определенных команд с пульта ДУ. (Драйвер адаптера можно найти на CD-диске в комплекте Мирком 200 или на сайте www.mircom.ru). **К разъему Video VGA HDB15 подключить монитор с VGA входом** (например: обычный монитор от бытового персонального компьютера).



Установка драйвера адаптера (в комплекте M200 + адаптер настройка уже произведена).


1. Так как на Мирком 200 изначально установлено разрешение «по умолчанию 400*234» при первом включении изображение на мониторе может отсутствовать или быть искажено.

Для достижения нормального изображения картинки на VGA мониторе - необходимо на пульте ДУ набрать комбинацию клавиш в следующем порядке: **“TV/VIDEO”, “0”, “1”, “0”, “POWER”**.

Примерно через 15 секунд включится Мирком 200 и на экране отобразится «Главное меню»




2. Для установки драйвера адаптера закройте Главное меню, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана (или **“SLEEP”** на пульте ДУ). Откроется окно переключения режимов Мирком 200.

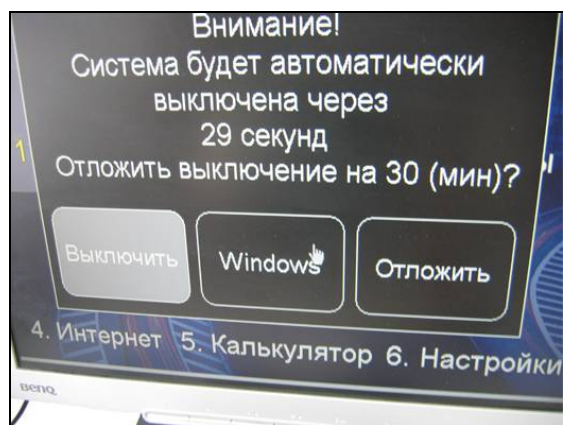


Выберите кнопку Windows, после чего откроется рабочий стол Windows.

3. Откройте ярлык **“Мое устройство”**.

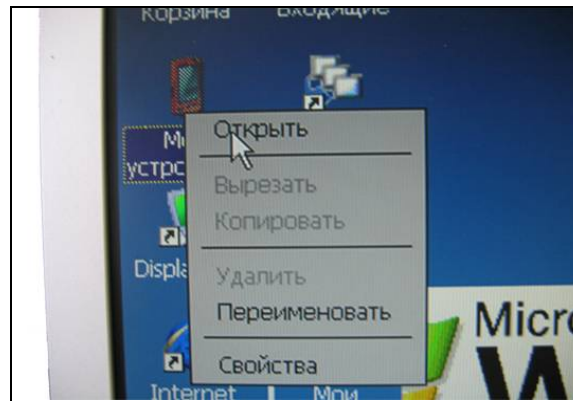


4. Откройте ярлык **“USB Disk”**.

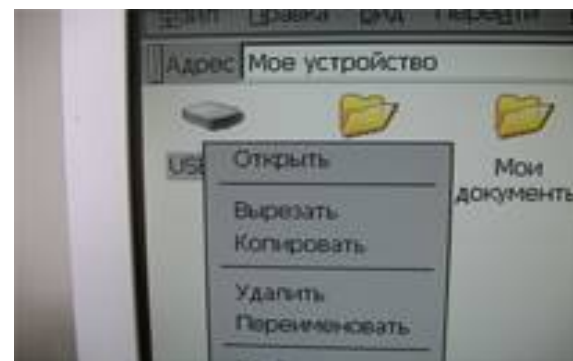

Запустите программу **Alpine_v1_0.exe** и следуйте инструкциям инсталлятора (нажать **“Далее”**, **“Согласен”**, **“Готово”**).

После чего Мирком 200 выключится.

Драйвер установлен!

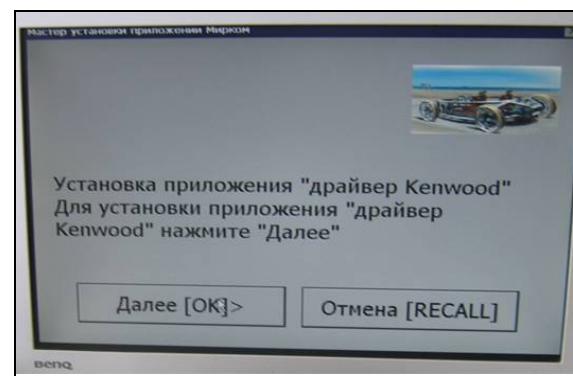

5. Отсоедините VGA монитор и вытащите Flash-диск с драйвером адаптера от Мирком 200.
6. Подключите штекер USB и “Video VGA” адаптера к Мирком 200 .
7. Подключаем Мирком 200 к головному устройству ALPINE при помощи адаптера M-7100 как показано на рисунке.



8. Включите Мирком 200 кнопкой **“POWER”** с пульта ДУ
9. Включите зажигание.

Далее все настройки можно производить как с использованием манипулятора «мышь» так и с помощью кнопок и сенсорной панели DVD-плеера.

Настройка ALPINE (на примере мультимедийной станции IVA-W202R)

1. Нажать на сенсорную кнопку **“Setup”** на дисплейной панели для входа в меню настроек DVD-плеера.
2. Выбрать на сенсорном экране кнопку **“AUDIO”**.
3. Четвертая строка **“NAV.”** в правой половине экрана устанавливает уровень громкости звукового сопровождения навигационной программы. **Примечание:** Звуковое сопровождение навигатора “накладывается” на звук работающего режима и его громкость зависит от настроек данного меню и не зависит от общего регулятора громкости.
4. Для выхода из настроек нажать в правом верхнем углу экрана сенсорную кнопку **“CONTROL”**.



Настройка звука Мирком 200

Для настройки громкости звука, лучше всего воспользоваться плеером системы Мирком 200. Порядок настройки следующий:

Управление на плеере ALPINE:

1. Нажатием на кнопку **“SOURCE”** на дисплейной панели войдите в меню выбора режима DVD-плеера.
2. Нажмите на экране сенсорную кнопку **“AUX”**.

Управление на Мирком 200.

1. Нажатием на экране сенсорной кнопки **“4.Плеер”** загрузите проигрыватель.
2. Нажмите на экране сенсорную кнопку  для воспроизведения любого звукового файла.
3. Нажатием на экране сенсорной кнопки  настройте максимальную громкость.

Нажмите на экране сенсорную кнопку , свернув программу плеера.

4. Войдите в меню настроек, нажав на экране сенсорную кнопку **“9.Настройки”**.
5. Выберите подменю **“3.Звук”**.
6. Выберите подменю **“1.Громкость”**.
7. Регулятором **“Лин. Выход”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
8. Регулятором **“Навигация”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
9. Нажмите **“Закреть”** для выхода из окна настроек громкости.
10. Нажмите **“Закреть”** для выхода из окна звуковых настроек.
11. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы Мирком 200.

При использовании навигации уровень громкости голосовых предупреждений можно регулировать из меню плеера ALPINE.