


Инструкция
по монтажу и настройке адаптера
М - 7200

KENWOOD

Подключение адаптера M - 7200.

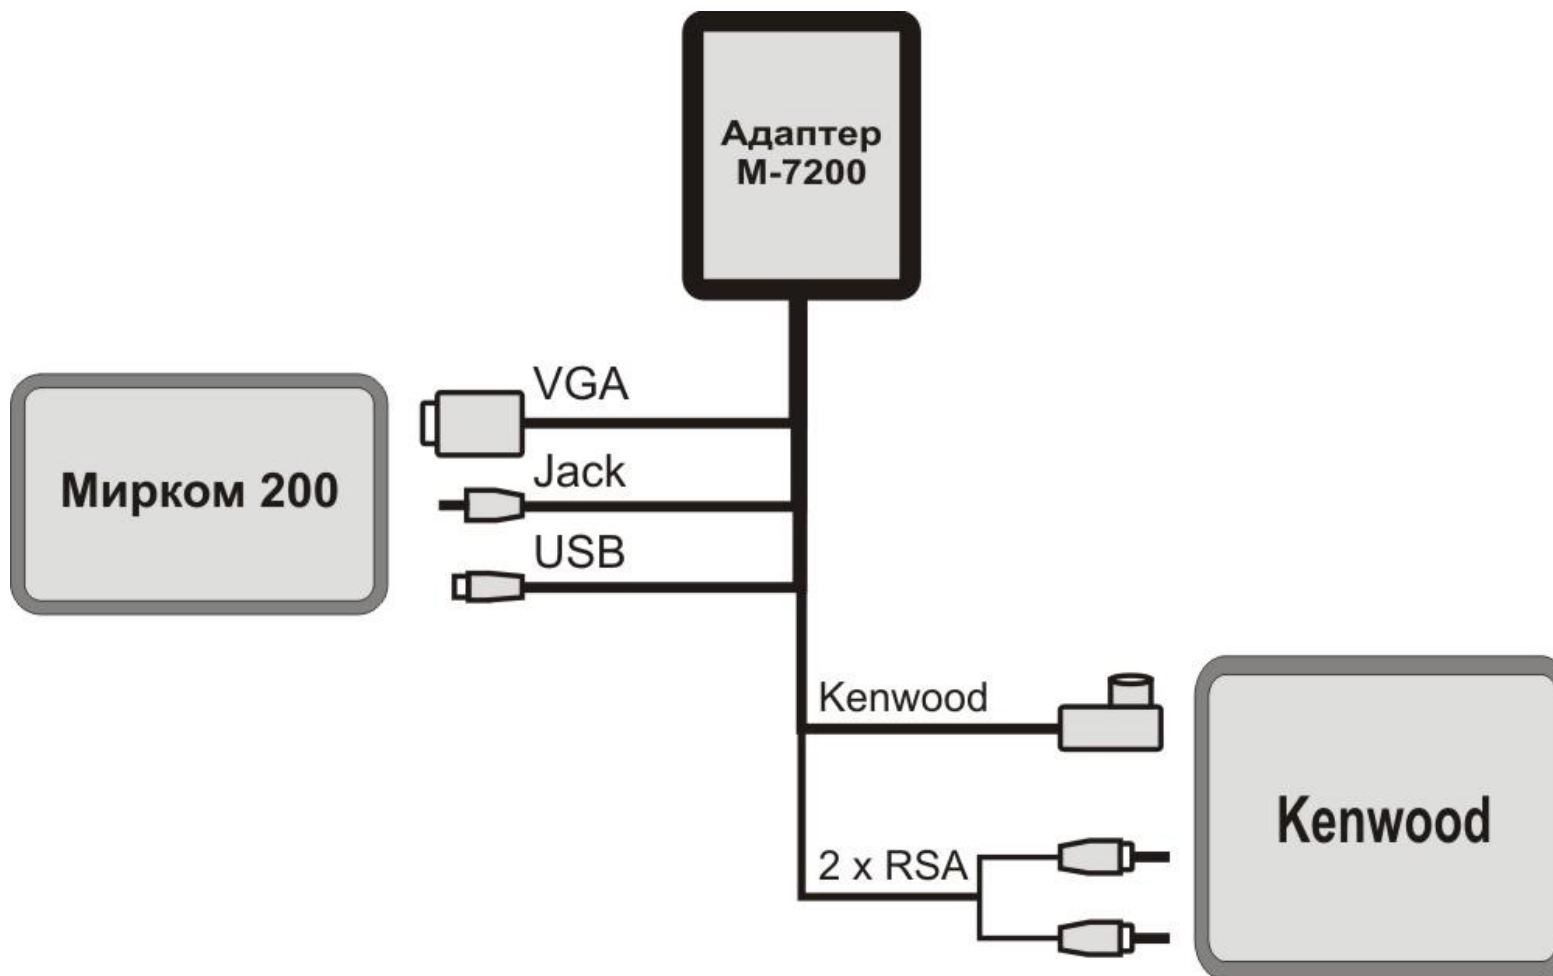

Адаптер M - 7200 имеет 5 типов разъемов:

1. **Video VGA** – для подключения Video – выхода Мирком 200.
2. **Jack** (аудиовход) – для подключения к линейному аудиовыходу Мирком 200.
3. **USB** – для подключения к шине USB Мирком 200.
4. **KENWOOD** – специализированный разъем для подключения к системной шине KENWOOD.
5. **2 x RCA** (аудиовыход) – для подключения к линейному аудиовыходу KENWOOD (например, AV-вход).

Установка адаптера.

1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Закрепить адаптер недалеко от блока Мирком 200.
3. Соединить разъемы адаптера с Мирком 200 и KENWOOD. **Штекер USB не подключать!** Специализированный разъем KENWOOD присоединить к гнезду “To Navigation”.
4. Присоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Настройка системы.

Для первой настройки необходимо подключить USB HUB, манипулятор USB-Mouse (мышка), Flash-диск с драйвером адаптера. (Драйвер адаптера можно найти на CD-диске в комплекте Мирком 200 или на сайте www.mircom.ru).

Включить зажигание.

Настройка KENWOOD (на примере мульт-ной станции KVT627DVD):

1. Двойным нажатием на кнопку **“F”** на дисплейной панели войти в меню настроек DVD-плеера.
2. Нажать на сенсорном экране кнопку **“Set Up”**.
3. Выбрать подменю **“AV Interface”**.
4. Выбрать лист **“AV I/F 3”**.
5. Произвести настройки на свой вкус:

A. Пункт **“NAV Interruption”** – выбирает левую фронтальную, правую фронтальную или обе фронтальные колонки для голосовых предупреждений от системы GPS-навигации.

B. Пункт **“NAV Guide Volume”** – выбирает громкость голосовых предупреждений от системы GPS-навигации.

B. Пункт **“Line Mute”** – включает **“On”** или выключает **“Off”** приглушение транслируемого звукового сопровождения при голосовом предупреждении от системы GPS-навигации.

Г. Пункт **“Navigation Source”** – включает **“On”** или выключает **“Off”** голосовые предупреждения от системы GPS-навигации.

6. Нажать на кнопку **“F”** на дисплейной панели для выхода из меню настроек.

7. Нажатием кнопки **“V”** на дисплейной панели войти в режим **“Navigation”**.

Настройка видеорежима системы Мирком 200 и установка драйвера адаптера (в комплекте M200 + адаптер настройка уже произведена):

1. Подключите USB-мышь.

2. Включите Мирком 200 кнопкой **“POWER”** с пульта ДУ. Должно появиться Главное меню системы. Так как по умолчанию установлено разрешение **400*234** изображение может быть неточное.

Для настройки изображения под матрицу монитора Kenwood (**480*234**) необходимо выключить Мирком 200 (на пульте дистанционного управления нажмите **“SLEEP”** и **“OK”**).

После того, как система Мирком 200 отключится (индикатор на модуле управления не должен светиться), на пульте ДУ нажмите кнопки в следующем порядке:

TV/VIDEO - 4 - 1 - 1 - POWER.

Примерно через 15 секунд включится Мирком 200 и на экране отобразится Главное меню.

2. Войдите в меню настроек, нажав на кнопку **“9.Настройки”**.
3. Выберите подменю **“2.Дисплей”**.
4. Выберите подменю **“1.Дисплей”**, появится окно **«Утилита тонкой настройки параметров дисплея»**
5. Нажмите кнопку **“Check”**.
6. Нажмите кнопку **“Save”**.
7. Нажмите кнопку **“Cancel”**. Теперь Мирком 200 будет включаться в выбранном видеорежиме.
8. Нажмите **“Заккрыть”** для выхода из окна настроек дисплея.
9. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы.
10. Для установки драйвера адаптера закройте Главное меню, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана (или **“SLEEP”** на пульте ДУ). Откроется окно переключения режимов Мирком 200. Выберите кнопку Windows, после чего откроется рабочий стол Windows.
11. Откройте ярлык **“Мое устройство”**.
12. Откройте ярлык **“USB Disk”**.

13. Запустите программу ***KenTouchInstall.exe*** и следуйте инструкциям инсталлятора (нажать **“Далее”**, **“Согласен”**, **“Готово”**). После чего Мирком 200 выключится.

14. Включите Мирком 200 кнопкой **“POWER”** с пульта ДУ. Загрузка системы длится около 15 секунд.

15. Подключите штекер USB адаптера к Мирком 200.

16. На фоне Главного меню появится диалоговое окно запроса драйвера, в поле которого необходимо набрать ***kentouch*** и нажать на кнопку **“OK”**.

Далее все настройки производятся с помощью кнопок на дисплейной панели и сенсорного экрана.




Настройка звука Мирком 200

Для настройки голосовых сообщений GPS-навигатора, лучше всего воспользоваться плеером системы Мирком 200. Порядок настройки следующий:

Управление на плеере KENWOOD:

1. Двойным нажатием на кнопку **“F”** на дисплейной панели войдите в меню настроек DVD-плеера.
2. Нажмите на экране сенсорную кнопку **“Direct SRC”**.
3. Выберите режим **“VIDEO”**.
4. Нажмите на кнопку **“F”** на дисплейной панели для выхода из меню настроек.
5. Нажатием кнопки **“V”** на дисплейной панели выберите режим **“Navigation”**.

Управление на Мирком 200.

1. Нажатием на экране сенсорной кнопки **“4.Плеер”** загрузите проигрыватель.
2. Нажмите на экране сенсорную кнопку  для воспроизведения любого звукового файла.
3. Нажатием на экране сенсорной кнопки  настройте максимальную громкость.
4. Нажмите на экране сенсорную кнопку , свернув программу плеера.
5. Войдите в меню настроек, нажав на экране сенсорную кнопку **“9.Настройки”**.
6. Выберите подменю **“3.Звук”**.
7. Выберите подменю **“1.Громкость”**.
8. Регулятором **“Лин. Выход”** настройте уровень сигнала так, чтобы курсор был на единицу меньше максимального.
9. Нажмите **“Закреть”** для выхода из окна настроек громкости.
10. Нажмите **“Закреть”** для выхода из окна звуковых настроек.
11. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы Мирком 200.

При использовании навигации уровень громкости голосовых предупреждений можно регулировать из меню плеера KENWOOD.

Настройка завершена. Чтобы выключить играющий плеер, откройте его из Главного меню и завершите программу нажатием на экране сенсорной кнопки красного цвета “X”.