

Инструкция по монтажу и настройке адаптера Мирком 7300

(PIONEER)

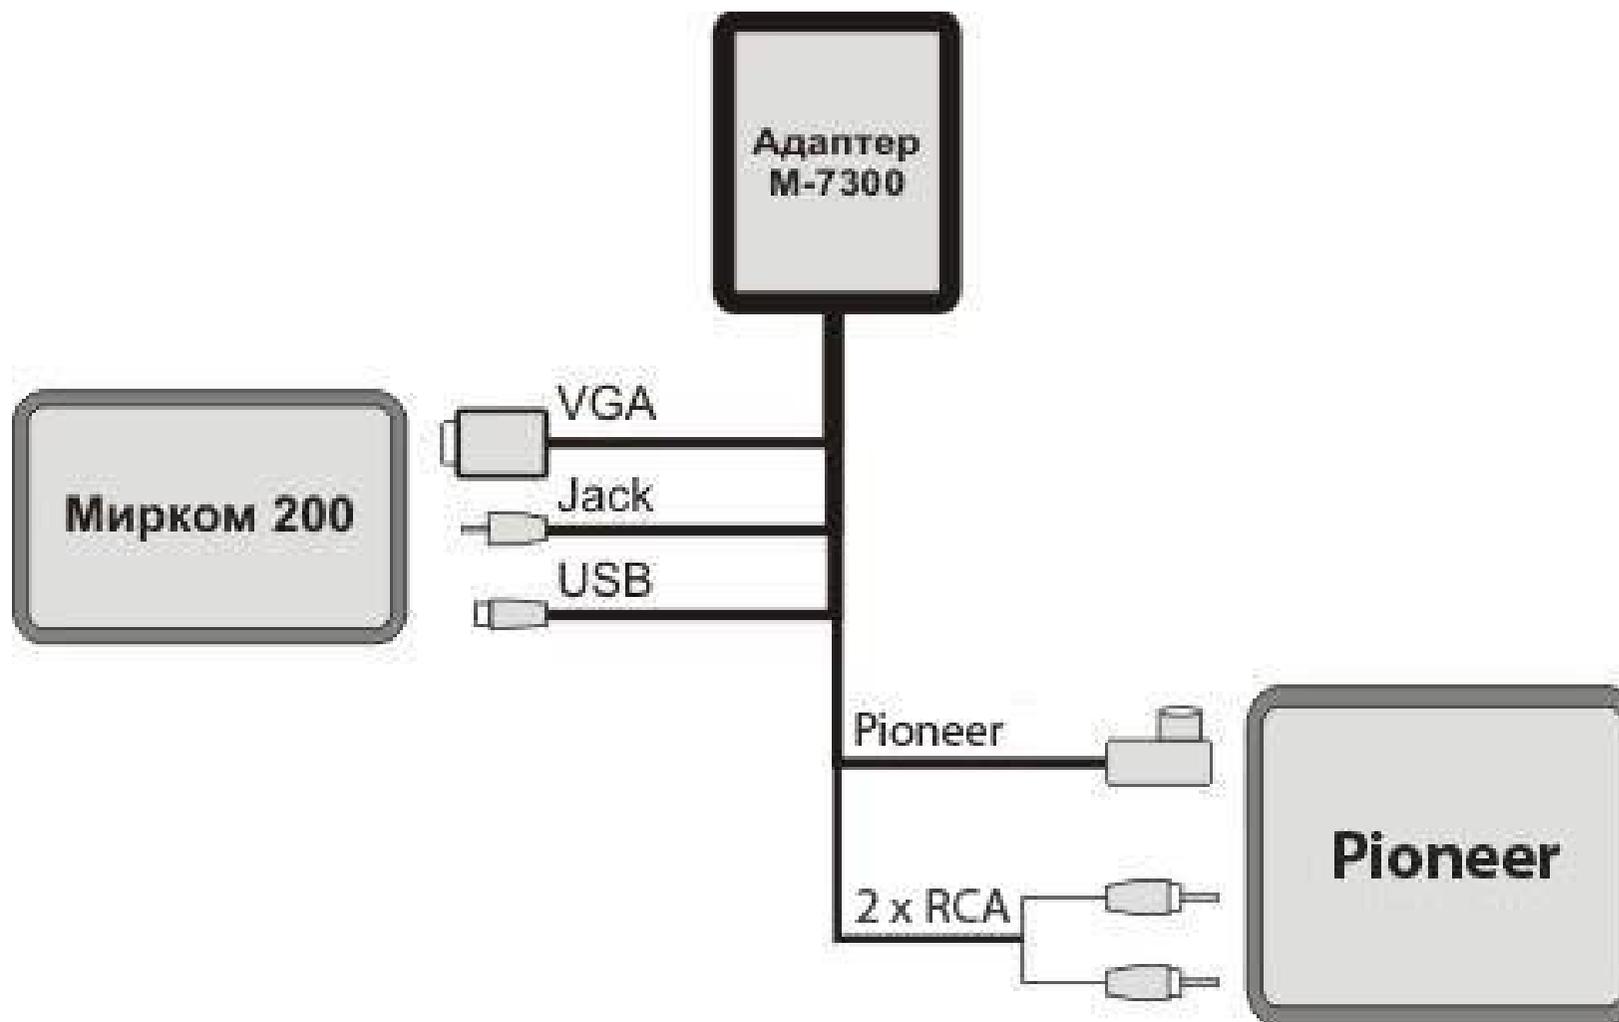


Рис. 1. Подключение адаптера Мирком 7300 (M7300).

Адаптер M7300 имеет 5 типов разъемов:

1. **Video VGA** – для подключения Video-выхода Мирком 200.
2. **Jack** (аудиовход) – для подключения к линейному аудио-выходу Мирком 200.
3. **USB** – для подключения к шине USB Мирком 200.
4. **PIONEER** – специализированный разъем для подключения к системной шине PIONEER.
5. 2 x **RCA** (аудио-выход) – для подключения к линейному аудио-входу PIONEER (например, AV-вход).

Установка адаптера.

1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Закрепить адаптер недалеко от блока Мирком 200.
3. Соединить разъемы адаптера M7300 с Мирком 200 и PIONEER. Специализированный разъем PIONEER присоединить к гнезду “Входной терминал RGB” (RGB Input Terminal). **Штекер “USB” и “Video VGA” не подключать!**
4. Присоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Внимание! Для совместной работы Мирком 200 и мультимедийных станций PIONEER посредством адаптера M7300, необходимо установить на Мирком 200 драйвер адаптера M7300.

Без установки драйвера адаптера M7300 совместная работа Мирком 200 и станций PIONEER невозможна.

Настройка системы.

Для первой настройки необходимо к системе Мирком 200 подключить питание 12V (использовать блок питания как показано на рисунке либо бортовое напряжение автомобиля), подсоединить манипулятор USB-Mouse (мышка), Flash-диск с драйвером адаптера, модуль управления для набора определенных команд с пульта ДУ. (Драйвер адаптера можно найти на CD-диске в комплекте Мирком 200 или на сайте www.mircom.ru). **К разъему Video VGA HDB15 подключить монитор с VGA входом** (например: обычный монитор от бытового персонального компьютера).



Установка драйвера адаптера (в комплекте M200 + адаптер настройка уже произведена).


1. Так как на Мирком 200 изначально установлено разрешение «по умолчанию 400*234» при первом включении изображение на мониторе может отсутствовать или быть искажено.

Для достижения нормального изображения картинки на VGA мониторе - необходимо на пульте ДУ набрать комбинацию клавиш в следующем порядке: **“TV/VIDEO”, “0”, “1”, “0”, “POWER”**.

Примерно через 15 секунд включится Мирком 200 и на экране отобразится «Главное меню»




2. Для установки драйвера адаптера закройте Главное меню, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана (или **“SLEEP”** на пульте ДУ). Откроется окно переключения режимов Мирком 200.

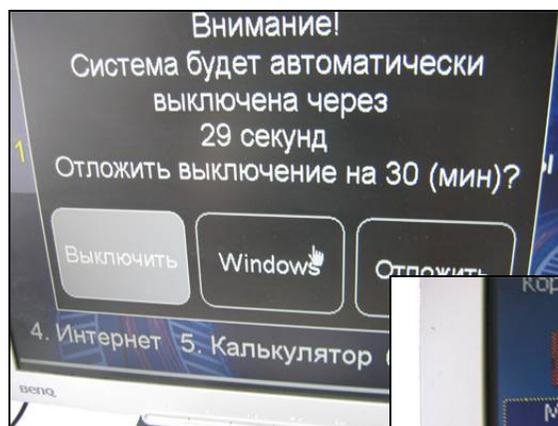


Выберите кнопку Windows, после чего откроется рабочий стол Windows.

3. Откройте ярлык

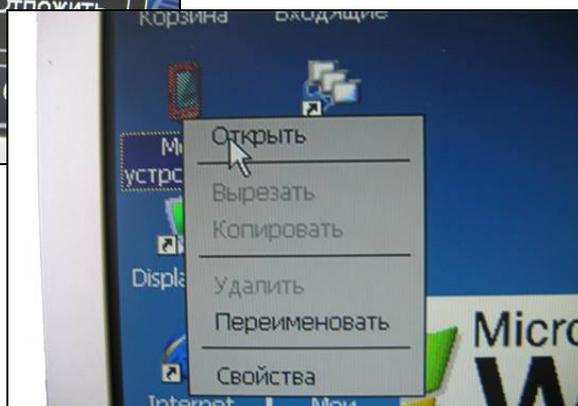


“Мое устройство”.

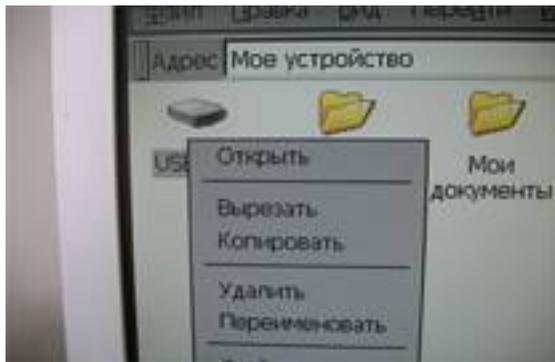

4. Откройте ярлык **“USB Disk”**.

Запустите программу **Pioneer_v1_0.exe** и следуйте инструкциям инсталлятора (нажать **“Далее”**, **“Согласен”**, **“Готово”**).

После чего Мирком 200 выключится.

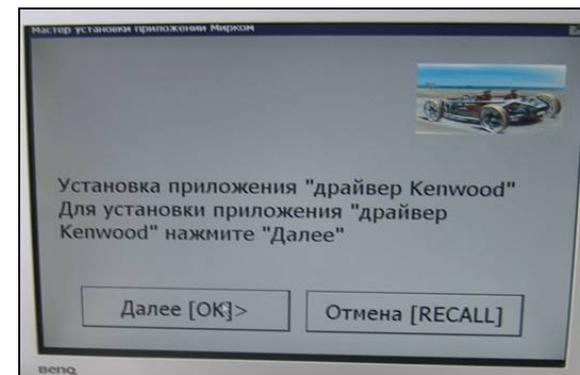

Драйвер установлен!

5. Отсоедините VGA монитор и вытащите Flash-диск с драйвером адаптера от Мирком 200.

6. Подключите штекер USB и “Video VGA” адаптера к Мирком 200 .

7. Подключаем Мирком 200 к головному устройству PIONEER при помощи адаптера M-7300 как показано на рисунке.



8. Включите Мирком 200 кнопками в следующем порядке: **“TV/VIDEO”**, **“4”**, **“1”**, **“1”**, **“POWER”** с пульта ДУ

9. Включите зажигание.

Далее все настройки можно производить как с использованием манипулятора «мышь» так и с помощью кнопок и сенсорной панели DVD-плеера.

Совместная работа станций PIONEER и МИРКОМ 200 (на примере мультимедийной станции AVH-P6000DVD).

На передней панели совместимых с Мирком 200 станций Pioneer имеются кнопки управления внешними устройствами компании Pioneer. С их помощью вызываются приложения Мирком:

1. Кнопка **“V.ADJ”** переключает режимы работы станции Pioneer (самостоятельная работа станции – работа совместно с Мирком 200).
2. Кнопка **“ENT”** в режиме совместной работы запускает **“ГЛАВНОЕ МЕНЮ”** Мирком.
3. Кнопка **“WIDE”** в режиме совместной работы запускает (или переключает задачу) навигационную программу **“НАВИГАЦИЯ”** Мирком. В самостоятельном режиме работы эта кнопка не активна.

Настройка видеорежима системы Мирком 200.

1. Войдите в меню настроек, нажав на кнопку **“9.Настройки”**.
2. Выберите подменю **“2.Дисплей”**.
3. Выберите подменю **“1.Дисплей”**, появится окно **«Утилита тонкой настройки параметров дисплея»**.
4. Если есть необходимость – настройте оптимальную четкость изображения.
5. Нажмите кнопку **“Применить”**.
6. Нажмите кнопку **“Сохранить”**.

7. Нажмите кнопку **“Отмена”**. Теперь Мирком 200 будет включаться в выбранном видеорежиме.
8. Нажмите **“Заккрыть”** для выхода из окна настроек дисплея.
9. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы.

Настройка звука Мирком 200

1. Войдите в меню настроек, нажав, в Главном Меню, на экране сенсорную кнопку **“Настройки”**.
2. Выберите подменю **“3.Звук”**.
3. Выберите подменю **“1.Громкость”**.
4. Регулятором **“Лин. Выход”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
5. Регулятором **“Навигация”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
6. Нажмите **“Заккрыть”** для выхода из окна настроек громкости.
7. Нажмите **“Заккрыть”** для выхода из окна звуковых настроек.
8. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы Мирком 200.

Настройка завершена.