

Инструкция по монтажу и настройке адаптера Мирком 7.500

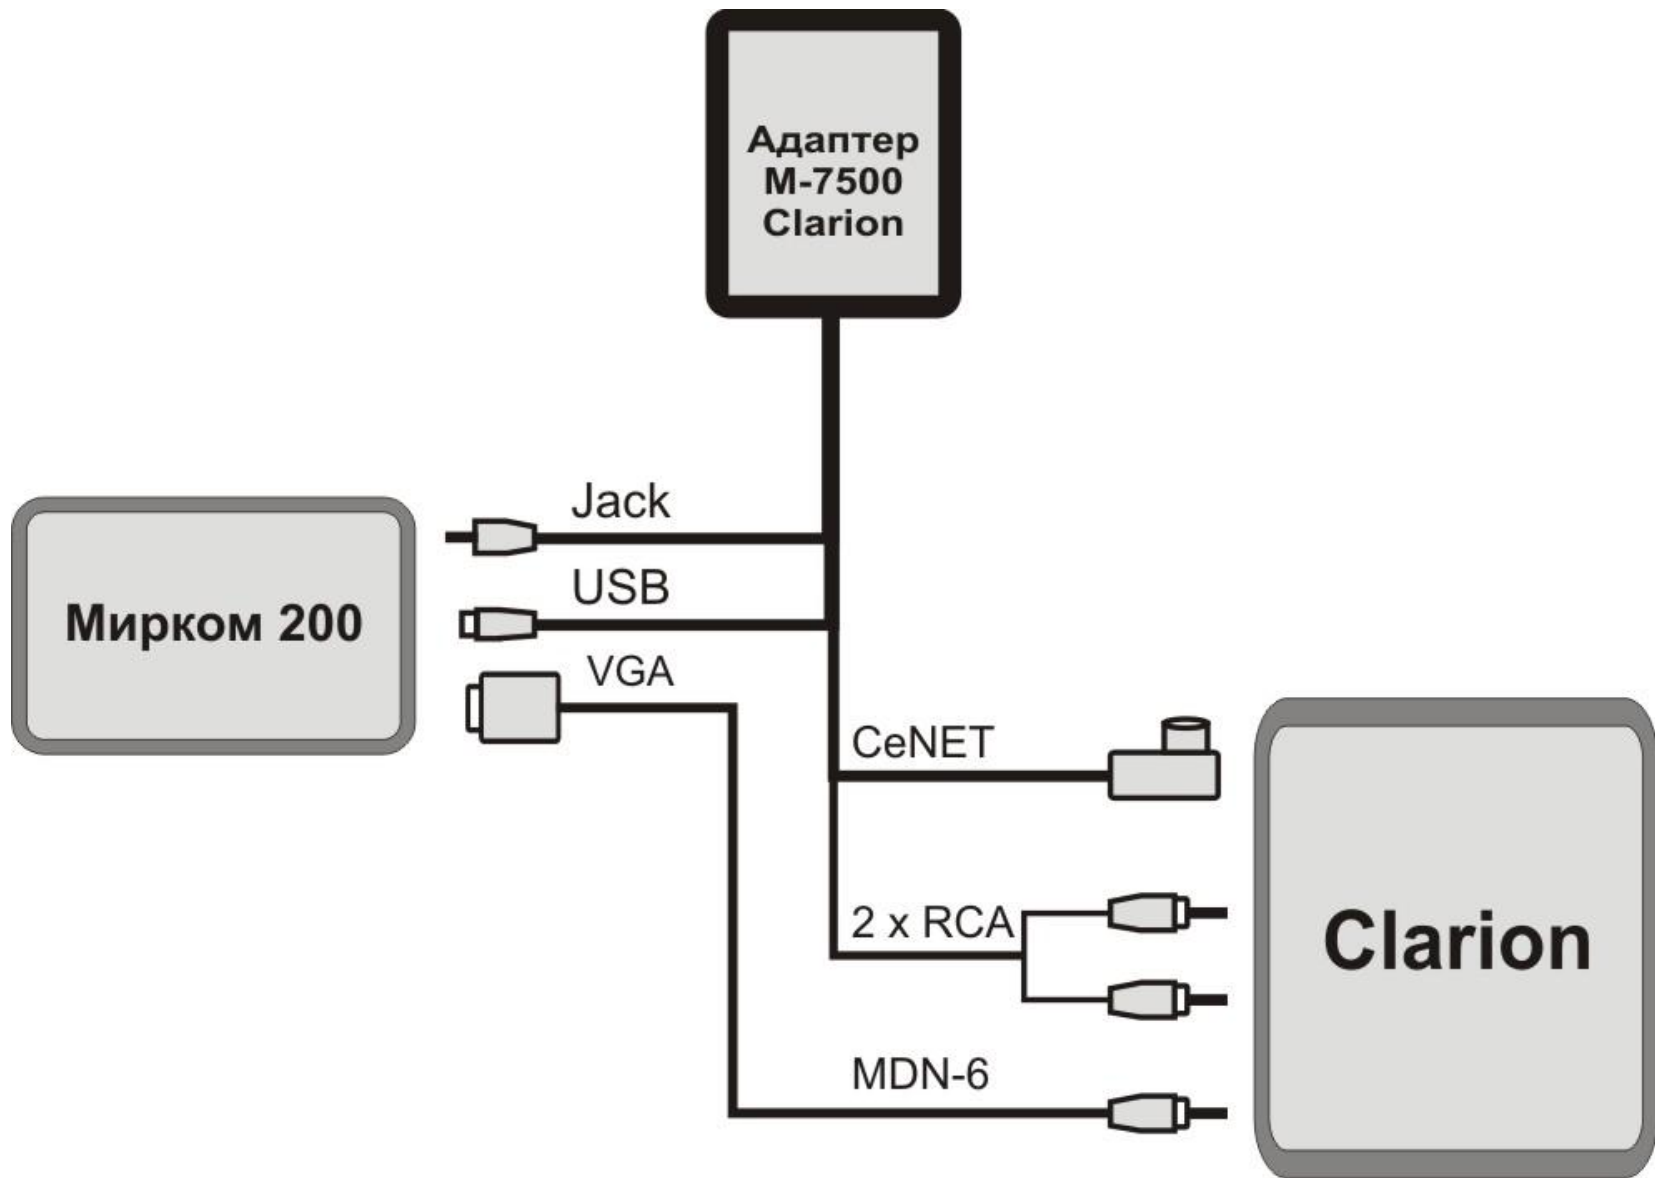


Рис. 1. Подключение адаптера Мирком 7.500 (M7.500).

Адаптер M7.500 имеет 4 типа разъемов:

1. **Jack** (аудиовход) – для подключения к линейному аудиовыходу Мирком 200.
2. **USB** – для подключения к шине USB Мирком 200.
3. **CeNET** – специализированный разъем для подключения к системной шине CLARION.
4. 2 x **RCA** (аудиовыход) – для подключения к линейному аудиовходу CLARION (например, AV-вход).

В комплект адаптера входит кабель RGB имеющий 2 типа разъемов:

1. **Video VGA** – для подключения Video – выхода Мирком 200.
2. **Video MDN-6** – для подключения Video – входа CLARION.

Установка адаптера.

1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Закрепить адаптер недалеко от блока Мирком 200.
3. Соединить разъемы адаптера с Мирком 200 и CLARION. Специализированный разъем CeNET присоединить к гнезду “CeNET”. **Штекер USB не подключать!**

4. Присоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Настройка системы.

Для первой настройки необходимо подключить USB HUB, манипулятор USB-Mouse, Flash-диск с драйвером адаптера. (Драйвер адаптера можно найти на CD-диске в комплекте Мирком 200 или на сайте www.mircom.ru).

Включить зажигание.

Настройка CLARION (на примере мультимедийной станции MAX675VDII)

1. Настройка производится один раз при первом включении Мирком 200 и адаптера.
2. Нажать на панели **“Adj”**.
3. Выбрать сенсорной кнопкой на экране подменю **“General”**.
4. Выбрать пункт **“System Check”**.
5. В верхней части экрана нажать сенсорную кнопку **“Check”**.
6. После перезагрузки CLARION в левой нижней части экрана появится сенсорная кнопка **“MAP”** – переключение на режим работы с Мирком 200. Работу этой кнопки дублирует кнопка **“MAP”** на панели CLARION. С помощью этой кнопки на панели можно вернуться в режим работы плеера CLARION из Мирком 200.
7. Кнопка **“MENU”** на панели CLARION включает Главное меню M200.




Настройка видеорежима системы Мирком 200 и установка драйвера адаптера (в комплекте M200 + адаптер настройка уже произведена)

1. Подключите USB-мышь.
2. При включенной системе Мирком 200 Вы увидите Главное меню. Так как по умолчанию установлено разрешение 640*480 изображение может отсутствовать или быть искажено. Для настройки изображения выключите Мирком 200 (на пульте дистанционного управления нажмите **“SLEEP”** и **“OK”**). После того, как система Мирком 200 отключится (индикатор на модуле управления не должен светиться), на пульте ДУ нажмите кнопки в следующем порядке: **“TV/VIDEO”**, **“4”**, **“1”**, **“1”**, **“POWER”**. Примерно через 15 секунд включится Мирком 200 и на экране отобразится Главное меню. Войдите в меню настроек, нажав на кнопку **“9.Настройки”**.
3. Выберите подменю **“2.Дисплей”**.
4. Выберите подменю **“1.Дисплей”**, через 5 секунд появится окно **«Утилита тонкой настройки параметров дисплея»**
5. Нажмите кнопку **“Check”**.
6. Нажмите кнопку **“Save”**.
7. Нажмите кнопку **“Cancel”**. Теперь Мирком 200 будет включаться в выбранном видеорежиме.
8. Нажмите **“Закреть”** для выхода из окна настроек дисплея.
9. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы.
10. Для установки драйвера адаптера закройте Главное меню, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана (или **“SLEEP”** на пульте ДУ). Откроется окно переключения режимов Мирком 200. Выберите кнопку Windows, после чего откроется рабочий стол Windows.

11. Откройте ярлык **“Мое устройство”**.
12. Откройте ярлык **“USB Disk”**.
13. Запустите программу **Clarion_v1_0.exe** и следуйте инструкциям инсталлятора (нажать **“Далее”**, **“Согласен”**, **“Готово”**). После чего Мирком 200 выключится.
14. Включите Мирком 200 кнопкой **“POWER”** с пульта ДУ. Загрузка системы длится около 15 секунд.
15. Подключите штекер USB адаптера к Мирком 200.
16. На фоне Главного меню появится диалоговое окно запроса драйвера, в поле которого необходимо набрать **ТНМ** и нажать на кнопку **“ОК”**.
17. При появлении окна обновления прошивки адаптера (операция автоматическая), дождитесь завершения процедуры и закрытия окна.

Далее все настройки производятся с помощью кнопок и сенсорной панели DVD-плеера.

Управление на Мирком 200.

1. Нажатием на экране сенсорной кнопки **“4.Плеер”** загрузите проигрыватель.
 2. Нажмите на экране сенсорную кнопку  для воспроизведения любого звукового файла.
 3. Нажатием на экране сенсорной кнопки  настройте максимальную громкость.
- Нажмите на экране сенсорную кнопку , свернув программу плеера.
4. Войдите в меню настроек, нажав на экране сенсорную кнопку **“9.Настройки”**.
 5. Выберите подменю **“3.Звук”**.
 6. Выберите подменю **“1.Громкость”**.
 7. Регулятором **“Лин. Выход”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
 8. Регулятором **“Навигация”** настройте **уровень сигнала на единицу меньше максимального**.
 9. Нажмите **“Закрыть”** для выхода из окна настроек громкости.
 10. Нажмите **“Закрыть”** для выхода из окна звуковых настроек.
 11. Нажмите **“Выход”** для возврата в Главное меню системы Мирком 200.

Настройка завершена. Чтобы выключить играющий плеер, откройте его из Главного меню и завершите программу нажатием на экране сенсорной кнопки красного цвета **“x”**.

При эксплуатации регулируйте уровни громкости линейного выхода и голосовых сообщений навигатора на свой вкус.

